


同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- はじめてガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項(保証書)

memo


- ◎ 必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- ◎ 電池は本製品に内蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

au ICカードを取り付ける

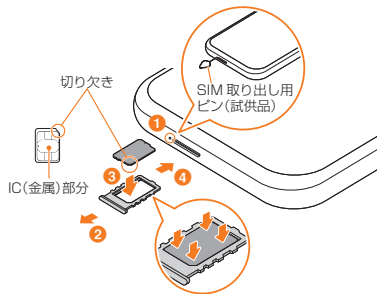

電源を入れる

- 1 サイドキーを2秒以上長押し
- 2 画面ロック解除



・カレンダー表示部分以外でスワイプ

memo

- ◎ 通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、サイドキーを7秒以上押すと、本製品を再起動できます。

初期設定を行う

初めて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが表示されます。本製品の基本的な設定を行うことができます。

- 1 「日本語」が表示されていることを確認→[開始]
- 2 「ようこそ。」画面の内容を確認→[続行]
- 3 画面の指示に従って次の項目を設定する

Step1. 「通信モード」を選択
Step2. 「パフォーマンスモード」を選択
Step3. 前のデバイスから設定を転送
以前ご利用の端末からWi-Fi®設定を引き継ぐ場合に設定をします。設定が不要な場合は「スキップ」を選択してください。

Step4. Wi-Fi®ネットワークの名前およびパスワードを入力
SSID(ネットワークの名前)とパスワードは、必要に応じて初期値から変更してください。

Step5. 画面ロックの種類を選択
Step6. 「Wi-Fiを自動的にOFF」を設定*1
Step7. 「バッテリー保護」を設定**2

※1 10分間通信がないときにWi-Fi®をオフにして、電池の消費を減らします。

※2 充電上限を電池容量の85%にして、電池寿命を延ばします。

- 4 「準備完了」画面で[開始]

ホーム画面が表示されます。

無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

本製品はIEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi®)規格に準拠しており、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末(パソコンやスマートフォン、タブレットなど)を無線LAN(Wi-Fi®)で接続して、データ通信ができます。また、本製品はWPS機能に対応しており、お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、少ない操作で無線LAN(Wi-Fi®)接続ができます。

QRコードにも対応しており、QRコードの読み取りおよびQRコードでの接続に対応した無線LAN(Wi-Fi®)端末と簡単に接続できます。本書ではWPS機能による接続方法について説明します。

- WPS機能以外による本製品との無線LAN(Wi-Fi®)接続の方法、およびWPS機能による接続の詳細については、「取扱説明書 詳細版」の「無線LAN(Wi-Fi®)で接続する」をご参照ください。

WPS機能を利用して接続する

- 1 本製品のホーム画面で[三]→[Wi-Fi]→[WPS]→[開始]→[続行]
WPS機能がオンになります。
- 2 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS機能の接続操作を行う
• お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末によって操作は異なります。

お客様の電話番号を確認する

- 1 本製品のホーム画面で[三]→[概要]→[ステータス]
※本製品で音声電話の発信番号などは行えません。

通信モード

「スタンダード」と「プラスエリア」の通信モードを切り替えられます。お買い上げ時は「スタンダード」に設定されています。「プラスエリア」に切り替えると、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合があります。

- 1 本製品のホーム画面で[通信モード]→[通信モード]→[スタンダード(ST)]もしくは[プラスエリア(+A)]